


Montage- und Wartungsanleitung
Unterfahrschutz, starr, Typ: WUF 105 KB
EG-Typgenehmigung-Nr.: E4-58R-020038

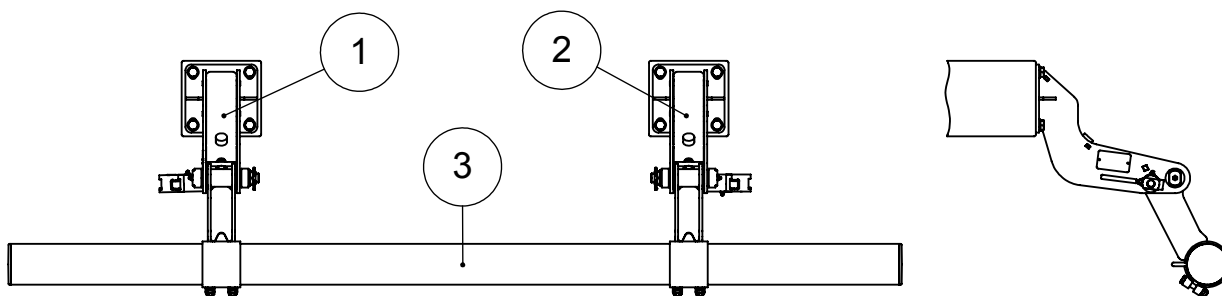

Montage:

Der Montagearm links (Pos. 1) und der Montagearm rechts (Pos. 2) werden heckseitig am Fahrzeugrahmen oder an dafür vorgesehenen Anbauteilen, die fest mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind, angebracht. Hierbei werden die Montagearme mit je vier Schrauben mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt.

Einbaumaße siehe Zeichnung Nr. 4803426

Bei der Verschraubung zwischen Montagearmen und Fahrzeugrahmen oder an dafür vorgesehenen Anbauteilen, die fest mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind, wird verschraubt mit:

- 8 Stück 6kt.-Schraube M16x50, DIN 933, Festigkeitsklasse 8.8
- 8 Stück Scheiben 17, DIN 125
- 8 Stück 6kt.-Mutter M16, DIN 980, Festigkeitsklasse 8

Das Anziehdrehmoment beträgt 195Nm

Bei der Verschraubung zwischen Montagearmen und Rundrohr (Pos. 3) wird verschraubt mit:

- 4 Stück 6kt.-Schraube M12x70, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8
- 4 Stück 6kt.-Mutter M12, DIN 980, Festigkeitsklasse 8

Das Anziehdrehmoment beträgt 79Nm

Darüber hinaus sind die Aufbau Richtlinien der Fahrzeughersteller zu beachten.

Wartung:

Die Schraubverbindungen Standrohre/Querträger sind vierteljährlich auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.