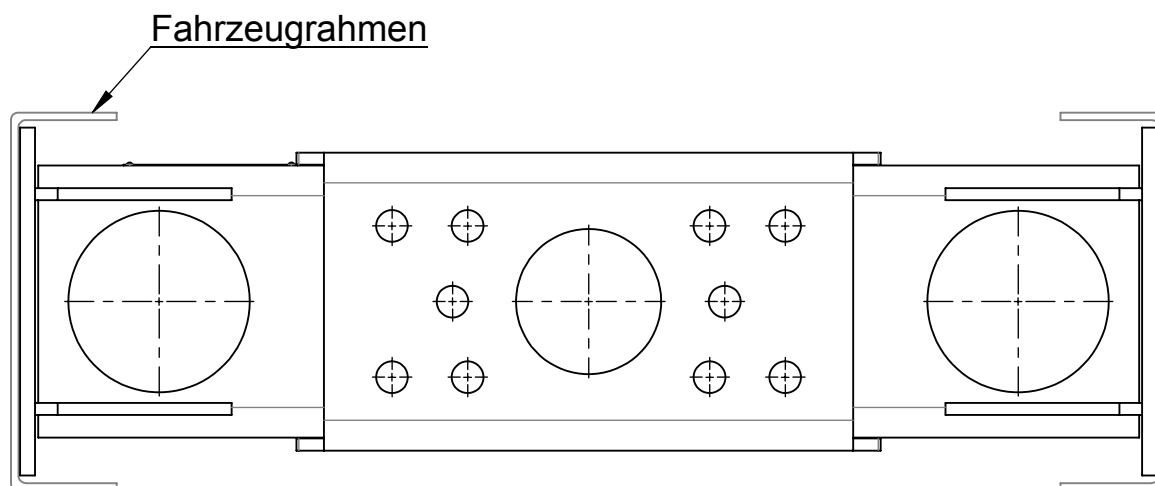


**Schlussstraverse STM150**  
**Montageanleitung**  
EG-Typgenehmigung: E4-55R-010351

**Montage:**

Die Schlussstraverse wird mit den Seitenflanschen an die Innenseiten der Motorwagenlängsträger eingeschraubt. Die beiden Seitenplatten der Schlussstraverse sind am Fahrzeugrahmen mit mindestens 8 Schrauben pro Seite zu befestigen.

Die im Fahrzeugrahmen anzubringenden Bohrungen müssen so ausgeführt sein, dass 2 Bohrreihen mit mindestens je 4 Bohrungen entstehen.

Für die Montage müssen folgende Verbindungselemente eingesetzt werden.

Flanschschrauben M14x1,5 - DIN 6927 - 10.9

Flanschmuttern M14x1,5 - DIN 6921 - 10

Das Anziehdrehmoment beträgt 160 Nm

alternativ:

Flanschschrauben M16x1,5 - DIN 6927 - 10.9

Flanschmuttern M14x1,5 - DIN 6921 - 10

Das Anziehdrehmoment beträgt 250 Nm

In die Schlussstraverse kann eine zum Anbau geeignete Anhängerkupplung eingebaut werden. Die Montage erfolgt nach den Anbauanweisungen des Kupplungsherstellers.

Beachten Sie bitte auch die Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers.

**Wartung:**

Alle Verschraubungen sind einmal monatlich, mindestens jedoch alle 20000km auf festen Sitz zu prüfen.